

Montagevejledning

Model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3



Indledning

Det anbefales at læse hele denne montagevejledning igennem, før montagen påbegyndes. Vigtige informationer i forbindelse med de forskellige trin i montageopgaven kan være beskrevet i forskellige afsnit i vejledningen.

Bemærk, at visse af de anvendte illustrationer i denne vejledning kan være en anden model end den leverede. Dette ændrer dog ikke på montageprincipper og arbejdsgange.

Scandinavian Steelhouse ApS kan på intet tidspunkt føres til ansvar for montagen af balkonen. Ansvaret ligger alene hos den person eller det firma, der har påtaget sig montagen heraf.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din husfacade egner sig til montage af den pågældende balkon, foreslår vi, at du kontakter en håndværker eller anden fagmand for at vurdere facadens tilstand/egnethed.

Bemærk! Din balkon leveres pakket på palle. På samme palle findes også hårdtræ terrassebrædder. Du skal her være opmærksom på, at terrassebrædder i hårdtræ indeholder naturlig olie, der udvaskes i regnvejr. Eventuelle terrassebrædder, der er placeret ovenpå stålet, skal derfor fjernes, såfremt balkonen skal stå ude inden montagen, således at stålet ikke misfarves.


Denne vejledning og dens indhold af tekst og illustrationer er ophavsretsligt beskyttet. Enhver form for gengivelse af materialet er ikke tilladt - og må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Scandinavian Steelhouse.

Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3

Montage af balkon

Balkonen skal fastmonteres i samtlige 6 befæstigelseshuller/montagepunkter (A), der er vist på Figur 1.

Befæstigelseshuller er for montage med M12 mm befæstigelse.

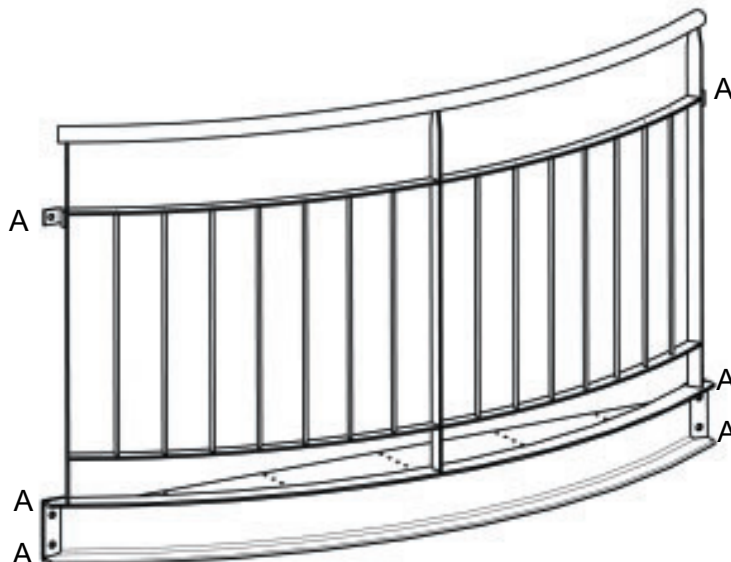

På hvilke vægtyper kan man montere en balkon?

På stort set alle vægtyper - men væggens egnethed skal vurderes, inden montagen foretages. Hvis der er tvivl om, hvorvidt væggen er egnet til montage af den tiltænkte balkon - med den tiltænkte befæstigelsestype, anbefales det at få en fagmand til at vurdere forholdene, inden montagen gennemføres.

Hvilke fastgørelser kan bruges?

Med hensyn til valg af befæstigelsestype i væggen, skal denne befæstigelsestype nøje udvælges ud fra typen på væggen, fx. mursten, let beton, beton, træværk eller anden type væg.

Der findes mange produkter, der kan bruges til montagen.

Af producenter kan nævnes Fischer og Hilti, som begge markedsfører flere typer af ankere - såvel kemiske som mekaniske ankere - der i 12 mm. dimensionen opfylder styrkekravene.

Styrkekrav til befæstigelsen

Hvert enkelt befæstigelsespunkt (der er 6 befæstigelsespunkter) skal kunne modstå følgende belastning:

- træk (N) på 2,5 KN (vinkelret ud fra væggen)
- tværlast (V) på 1,5 KN.

Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3

Eksempel på fremgangsmåde for opsætning af balkon

1. Det konstateres, at væggen er opført af mursten (massive teglsten).
2. Derefter vurderes det, om væggenes konstruktion og murværkets kvalitet og tilstand er egnet til montage af en balkon.
3. I dette eksempel konstateres det, at væggen er egnet for balkonmontage med klæbeankre.
4. Balkonen holdes op mod væggen, således at den ønskede position kan bestemmes.
5. De i alt 6 befæstigelses hullerne mærkes op på væggen.
6. På baggrund af disse markeringer monteres derefter klæbeankre i murværket.
Følg vejledningen og specifikationerne fra producenten af befæstigelsesprodukterne.

Bemærk: Balkonen **skal** monteres i samtlige 6 montagepunkter!



Vigtigt! Vejledningen for de valgte befæstigelsesprodukter skal altid følges!

7. Fastmonter balkonen til klæbeankrene.


Bemærk: At det kan være nødvendigt at lægge mellemlæg imellem balkon og væg, således at balkonen passer til væggenes kontur.

Det anbefales at montere balkonen således, at vandnæsen/sålbænken under døren, sidder under balkongulvet, så vand fra balkonen ledes væk fra facaden.

Montage af hårdtræ gulvbelægning

Før balkonen fastmonteres til facaden, tilskæres og monteres trægulvet.

1. Balkonens buede form streges op på træet (dette gøres lettest ved at benytte undersiden af balkonen, hvorefter træet saves til i denne facon. Se illustration.

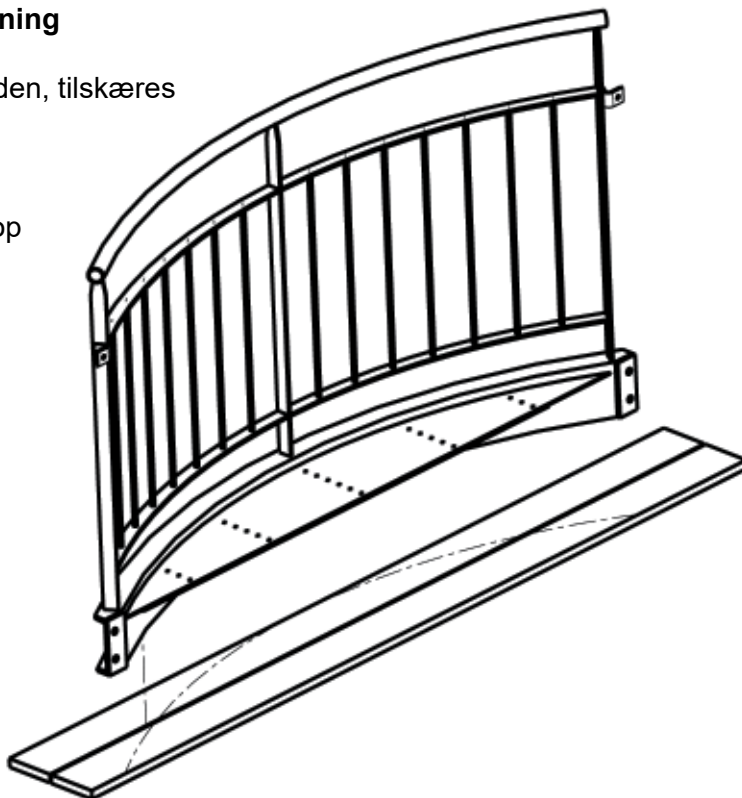

Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3

2. Derefter opmåles evt. indhak ved dørhullet, og det bræt, som skal vende mod facaden, skæres til således, at det passer til det pågældende dørhul.



Bræt tilpasses dørhul

Bemærk: Brædder skal tilskæres, således at der er in. 15 mm afstand til facaden, så vand fra balkonen kan dryppe af.

3. De tilskårne brædder skrues derpå fast i balkonens bundplade.

Vedligehold

Stål:

Balkonen er udført i varmforzinket stål og kræver intet specifikt vedligehold. Eventuel rengøring af stålet foretages med vand og sæbe.

Beskadiges balkonens varmforzinkede overflade, anbefales det at reparere denne med zink spray (med et zink indhold på 95%).

Træ:

Se næste side omhandlende dette.

SCANDINAVIAN STEELHOUSE

Scandinavian Steelhouse ApS
Stavnstrupvej 24

DK-4733 Tappernøje

Telefon: +45 55 96 53 98

Web: www.balkon.dk
Email: mail@balkon.dk

Terrassebrædder i Jatoba hårdtræ

Til denne balkon er leveret Jatoba terrassebrædder.

Der leveres bedst mulige kvalitet, hvilket benævnes FAS (first and second), der er den bedste sortering af oversøisk træ. Der vil være farveuligheder, vindridser, kutterslag og enkelte bearbejdningsmærker i overfladen.

Scandinavian Steelhouse ApS sorterer alle brædder ved pakning af den enkelte balkon, således at brædder, der har skævheder på mere end 4 mm. for brædder i 3 m. længde, sorteres fra inden levering.

De leverede terrassebrædder er ovntørrede for at opnå så formstabile brædder som muligt. Trods dette, arbejder hårdtræ stadig under de danske vejrforhold, hvilket betyder, at de skal opbevares mørkt og køligt, såfremt de ikke monteres med det samme!

Hårdtræet kommer fra Sydamerika og har et naturligt farvespil, som patinerer i samme grå farve som teaktræ, når det udsættes for vind og vejr. Hårdtræ har et naturligt højt olieindhold, hvilket gør træet særdeles modstandsdygtigt over for råd. Denne egenskab gør dog, at der i regnvejr udvaskes naturlig olie fra hårdtræet. Denne naturlige olie vil misfarve ting under balkonen. Vi anbefaler derfor, at der monteres en vandnæse under balkonen, således at eventuelle farvestoffer føres væk fra facaden.

Såfremt man undlader at oliebehandle hårdtræ og lader det patinere, må det forventes, at der kan forekomme revnedannelser i brædderne.

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at terrassebrædderne slibes efter montage, således at bearbejdnings- og montagemærker minimeres og der derved opnås en så ensartet patinering som muligt.

Ved oliebehandling af terrassebrædderne anbefaler vi at benytte en olie, der er beregnet til terrassebrædder i hårdtræ. Følg olieproducentens anvisninger.